

LifeOX-AIR® Ultra Digital 20

Ozonový generátor nové třídy

- ničí viry, bakterie, plísně a zápach
- účinná a rychlá dezinfekce a deodorizace
- efektivní ničení virů včetně koronavirů způsobující COVID-19
- bez použití přídavných chemických látek
- snadné a intuitivní ovládání a nastavení režimu 24 h / 7 dnů
- ideální na prostory, jako jsou byty, restaurace, hotelové pokoje, kanceláře, ...



časovač
24h / 7dnů

velikost
prostor
340 m³

ničení koronavirů
ve vzduchu včetně
COVID-19




ničení koronavirů
na povrchu včetně
COVID-19



Staphylococcus
aureus



Candida
albicans

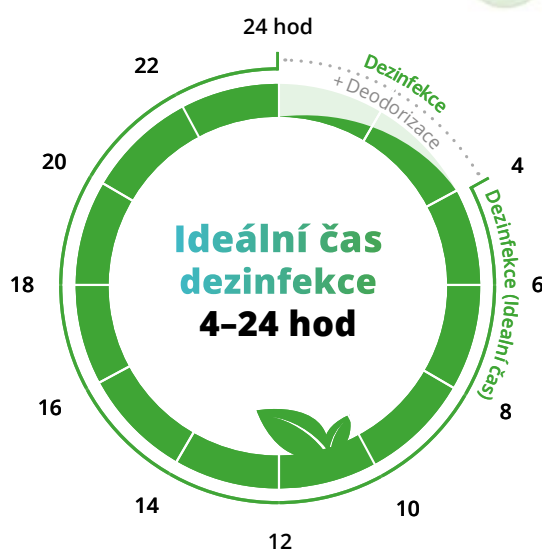

MRSA



Pseudomonas
aeruginosa



Escherichia
coli



Odstranění
pachů

⚠ Pro účinné ničení koronavirů SARS- COV-2 způsobující COVID-19 je NUTNÝ MINIMÁLNÍ PROVOZ 4 HODINY!

JAK TO FUNGUJE

Přístroj pracuje na principu působení aktivního kyslíku (O₃/ozon), který se po ukončení aplikace přemění zpátky na kyslík (O₂). Ozon jako oxidační činidlo má velmi silné dezin-

fekční účinky a ve formě plynu jej lze použít v uzavřených prostorách, kde dezinfikuje jak vzduch, tak i povrchy!

SPECIFIKACE

Časovač

0-24 hod / 7 dnů (nastavitelný)

Velikost prostor

do 340 m³

Čas ošetření

dle aplikace (dezodorizace / dezinfekce)

Příkon

220 W

Průtok vzduchu

340 m³ / h

Produkce ozonu

do 20 000 mg O₃/h*

Rozměr

32x16x21 cm

Hlučnost

51 dB

* produkce ozonu závisí na podmínkách provozování ozonizátoru

Výrobce: LIFETECH s.r.o.
Vyrobeno: EU - CZ
Servis: LIFETECH s.r.o.

LIFETECH s.r.o.
Košínova 2116/19
612 00 Brno

www.lifeox.cz
sales@lifeox.cz

+420 602 642 093
+420 702 131 740