

LifeOX-AIR® Ultra Digital 10B


Ozonový generátor nové třídy

- ničí viry, bakterie, plísně a zápach
- účinná a rychlá dezinfekce a dezodorizace
- efektivní ničení virů včetně koronaviřů způsobující COVID-19
- bez použití přídavných chemických látek
- snadné a intuitivní ovládání a nastavení režimu 24 h / 7 dnů
- ideální na prostory, jako jsou byty, restaurace, hotelové pokoje, kanceláře, ...



časovač
24h / 7dnů

velikost
prostor
340 m³

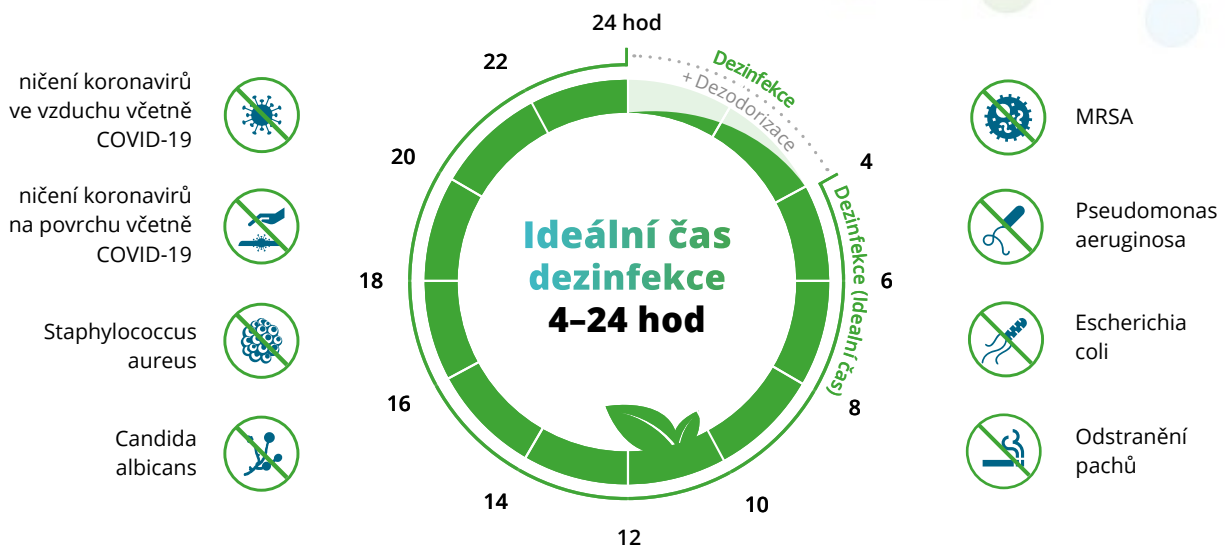

⚠ Pro účinné ničení koronaviřů SARS-COV-2 způsobující COVID-19 je NUTNÝ MINIMÁLNÍ PROVOZ 4 HODINY!

JAK TO FUNGUJE

Přístroj pracuje na principu působení aktivního kyslíku (O₃/ozon), který se po ukončení aplikace přemění zpátky na kyslík (O₂). Ozon jako oxidační činidlo má velmi silné dezin-

fekční účinky a ve formě plynu jej lze použít v uzavřených prostorách, kde dezinfikuje jak vzduch, tak i povrchy!

SPECIFIKACE

Časovač	0-24 hod / 7 dnů (nastavitelný)	Průtok vzduchu	340 m ³ / h
Velikost prostor	do 340 m ³	Produkce ozonu	do 10 g O ₃ /h*
Čas ošetření	dle aplikace (dezodorizace / dezinfekce)	Rozměr	35x16x36 cm
Příkon	150 W	Hlučnost	51 dB

* produkce ozonu závisí na podmínkách provozování ozonizátoru